GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

照明器具

取扱説明書

http://www.gorikiisland.jp

品番　700090 ネルソンランプ S（真ちゅう製　磨き仕上げ）オイルランプ　屋外用

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

安全に関するご注意　必ずお守り下さい。

ご使用の前にこの”安全に関するご注意”をよくお読みなり ご理解のうえ お使い下さい。

⚠ 警告

●布や燃えやすいものでおおったりかぶせたりしないで下さい。（火災の原因となります）
●幼児の手の届くところで使わないで下さい。（やけど、けがをするおそれがあります）
●不安定な場所や、燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。（テントの中、枯れ草の近く、木材の近く、衣服の近くなど、落下して、やけど・火災・けがの原因になります）
●水平な場所で使用して下さい。（倒れて火災・やけどの原因となります）
●つるして使用しないで下さい。（落下して火災・やけどの原因となります）
●燃料には、白灯油,リキッドキャンドル以外は、御使用になれません。（爆発して火災・やけどの原因となります）＊ガソリン使用禁止
●子供だけでのご使用は、お止めください。（火災・やけどの原因となります）
●就寝時は、消火してお休みください。（消し忘れ注意）（落下して火災・やけどの原因となります。）
●器具を改造しないで下さい。（火災・やけどの原因となります）
●燃料漏れに気づいたとき、異常な炎の大きさになったときは、すぐに消火して下さい。

⚠ 注意

●芯は、約2mm程度出して、ご使用ください。（芯の出しすぎは、火災・やけどの原因となります。）
●使用時は、高温になります。（やけど注意）
●屋外用ですので屋外で御使用下さい。屋内外では、使用できません。
●周囲が高温になる場所では、御使用になれません。（加熱して爆発の危険性があり火災・やけどの原因となります。）
●使用中は、本体に素手で触れないで下さい。（高温になっておりやけどの原因となります。）
●使用後３０分は本体に素手で触れないで下さい。（高温になっておりやけどの原因となります。）
●使用後３０分は燃えやすい物の近くに置かないで下さい。（高温になっており火災の原因となります。）
●使用後は燃料を本体から抜き取って下さい。（燃料を放置すると発火して火災の原因となります。）
●使用中は、常にランプに注意が届くところで御使用下さい。（火災の危険性あり）
●燃料の補給、芯の交換は、周囲に火気のないところ行って下さい。（火災の危険性あり）
●燃料の入れすぎに注意して下さい。タンクの上部に10ｍｍ以上空間が出来るように給油して下さい。（入れすぎは、燃料があふれ出て火災の危険性あり）

使 い か た

1　本体底からバーナー部分を取り外します。
2　ほや取付ネジを外し、ほやを取り外し、口金部分も同時に燃料タンクからねじって外します。
3　燃料を補給し口金部分を取り付けます。
4　芯調整ノブを回し2mm程度芯を出し着火。
5　芯調整ノブを回し火力を調整します。すすが出ないよう炎の高さを約2ｃｍ程度にして下さい。ほやを取付け本体にバーナー部分を戻し炎が安定するのを確認します。安定しないようであれば再度芯の長さを調整します。
6　消火は、バーナー部分を本体から外し、芯調整ノブを下げて消火します。

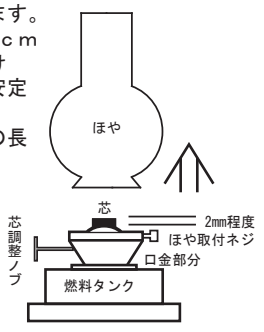

バーナー部分拡大図

使用燃料	白灯油・リキッドキャンドル専用
交換用芯	700903

芯の交換・お手入れ

芯の交換について
オイルランプ芯700903を御使用下さい。
芯の取り付け方
ランプのバーナー部分を取り出します。
火口の上から芯調整ノブを回して火口に芯を挿入して下さい。

お手入れについて
・明るく安全にご使用いただくために、
定期的に清掃、点検して下さい。
（６ヶ月に１回程度）
ガラス：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り
乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。
本体、石けん水にひたした布をよくしぼってふき
取り、乾いたやわらかい布で仕上げて下さい。
（金属磨きを御使用になればもとの輝きがとりもどせます。
アンティーク調がご希望の場合は、そのままお使い下さい
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損の原因となります。
⚠ 注意　お手入れは、必ず消火してから30分以上たって行ってさい。やけどの原因となります。

株式会社
ゴーリキ アイランド
TEL　0596―36―2322
〒516-0001
三重県伊勢市大湊町1125-10